





ASSEMBLY INSTRUCTIONS (ROOF RAIL)
Product Code: MR01038 (Crown)

FIRST TIME INSTALLATION

- * REMOVE PARTS FROM INSIDE THE PACKAGE AND CHECK THEM ALL
- * CONTACT YOUR DEALER IF ANY PART IS MISSING OR DAMAGED
- * USE THE EQUIPMENT SPECIFIED FOR INSTALLATION

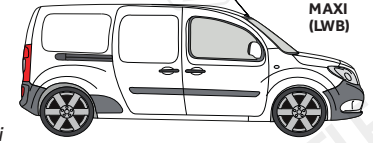

MBNZ CTN VAN 12-19
NSS NV250 VAN 07-19
REN KNG 2 VAN 07-19

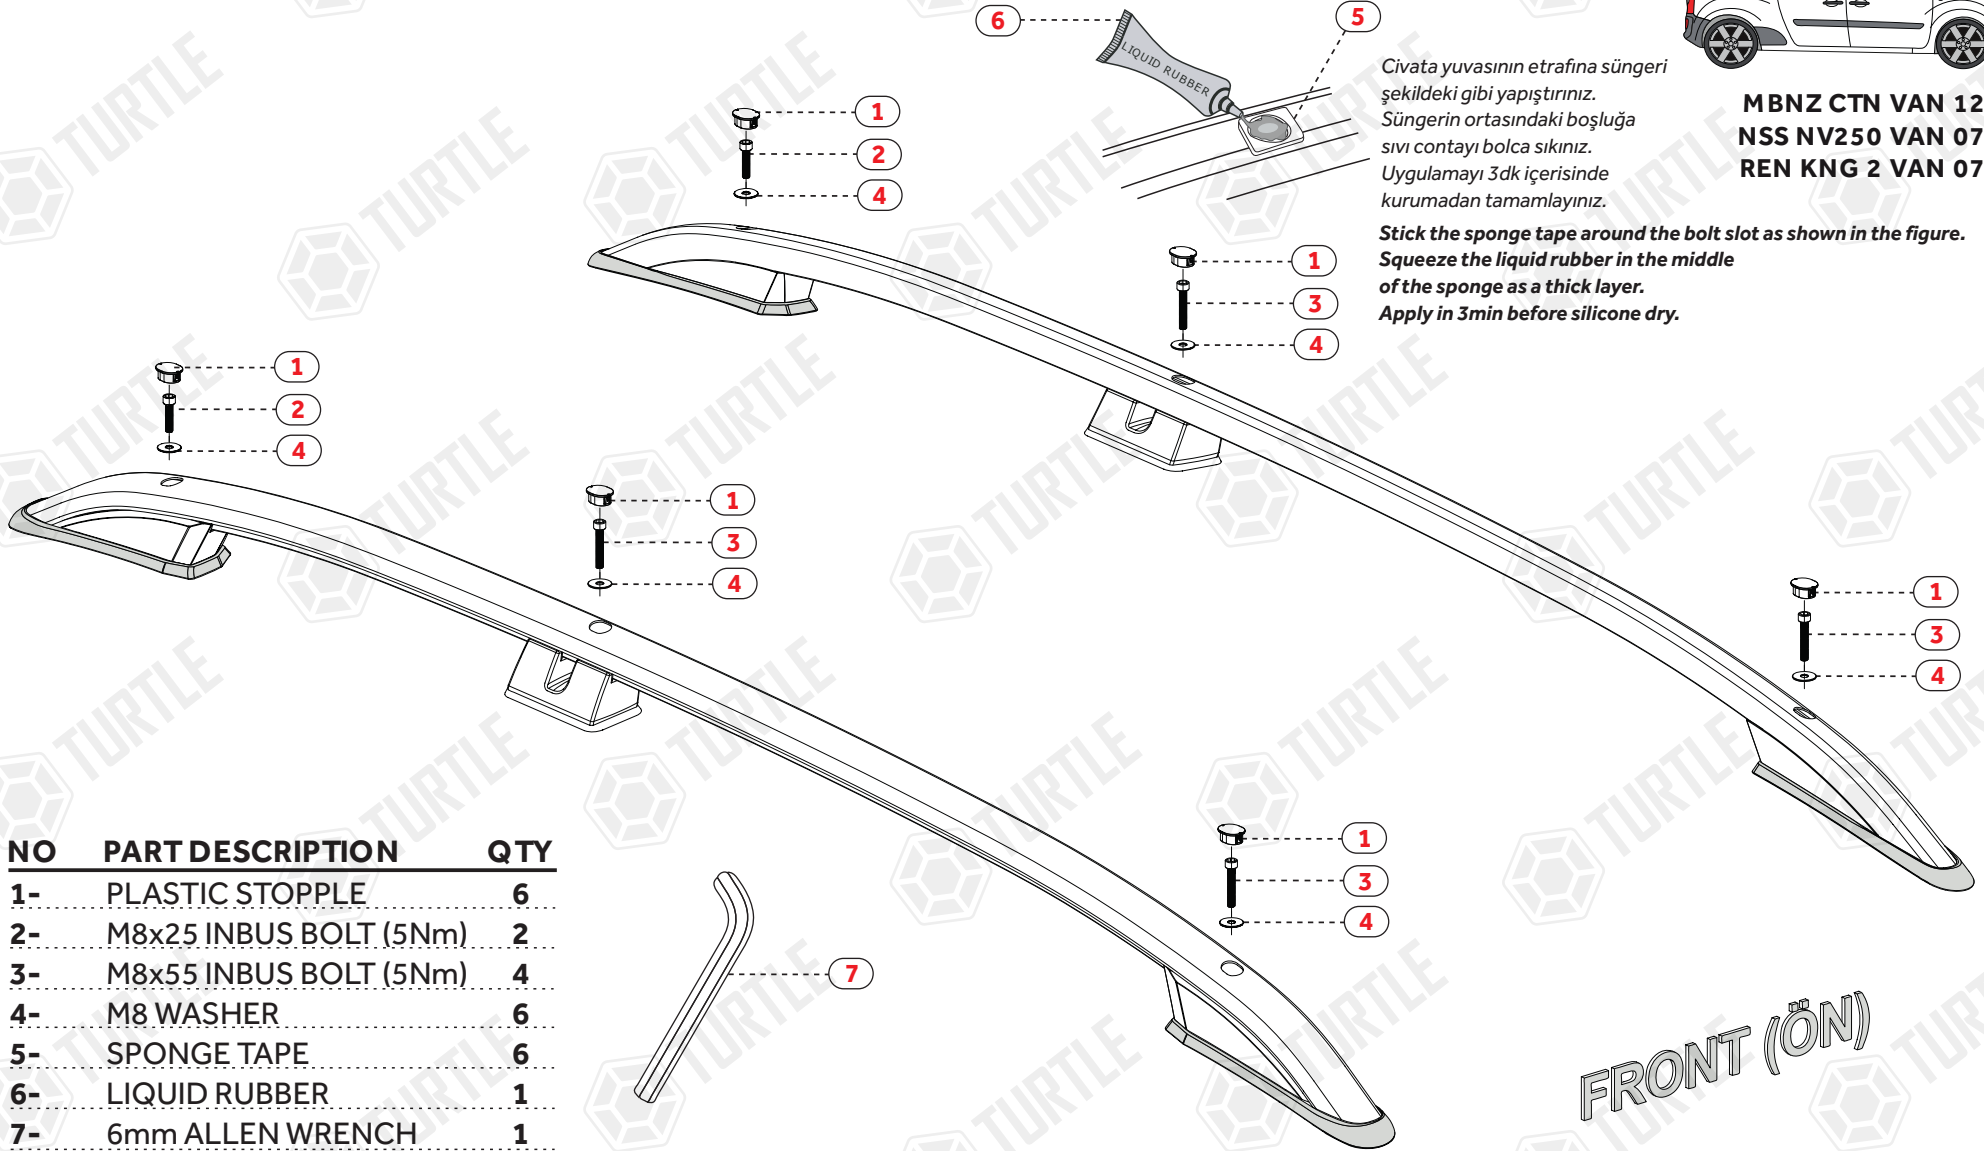

Civata yuvasının etrafına süngeri
şekildeki gibi yapıştırınız.
Süngerin ortasındaki boşluğa
sıvı contayı bolca sıkınız.
Uygulamayı 3dk içerisinde
kurumadan tamamlayınız.

**Stick the sponge tape around the bolt slot as shown in the figure.
Squeeze the liquid rubber in the middle
of the sponge as a thick layer.
Apply in 3min before silicone dry.**

NO	PART DESCRIPTION	QTY
1-	PLASTIC STOPPLE	6
2-	M8x25 INBUS BOLT (5Nm)	2
3-	M8x55 INBUS BOLT (5Nm)	4
4-	M8 WASHER	6
5-	SPONGE TAPE	6
6-	LIQUID RUBBER	1
7-	6mm ALLEN WRENCH	1

FRONT (ÖN)