




ASSEMBLY INSTRUCTIONS (ROOF RAIL)


Product Code: MR04002 (Falcon)

FIRST TIME INSTALLATION

- * REMOVE PARTS FROM INSIDE THE PACKAGE AND CHECK THEM ALL
- * CONTACT YOUR DEALER IF ANY PART IS MISSING OR DAMAGED
- * USE THE EQUIPMENT SPECIFIED FOR INSTALLATION

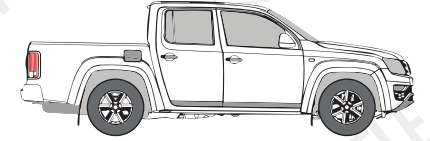


VWGN AMR PICKUP 10-

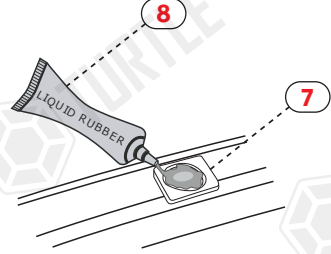





Civata yuvasının etrafına süngerini şekilindeki gibi yapıştırınız. Süngerin ortasındaki boşluğa sıvı contayı bolca sıkınız. Uygulamayı 3dk içerisinde kurumadan tamamlayınız.

Stick the sponge tape around the bolt slot as shown in the figure. Squeeze the liquid rubber in the middle of the sponge as a thick layer. Apply in 3min before silicone dry.


NO	PART DESCRIPTION	QTY
1-	FALCON STOPPLE	6
2-	M6x35 INBUS BOLT (5Nm)	4
3-	M6 1/2 WASHER	4
4-	FALCON RUBBER FR	1
5-	FALCON RUBBER FL	1
6-	5mm ALLEN WRENCH	1
7-	SPONGE TAPE	4
8-	LIQUID RUBBER	1

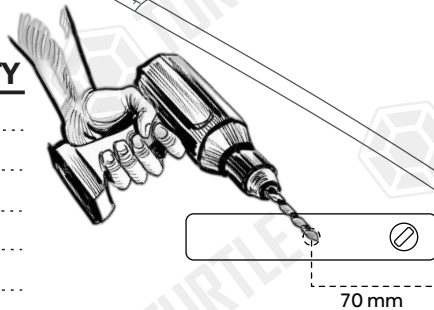

Tavandan çıkardığınız plastiği civataya denk gelecek şekilde deliniz
Drill hole in the plastic that you remove from roof, aligning bolts

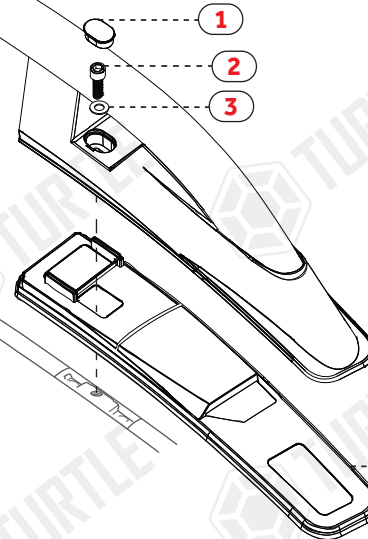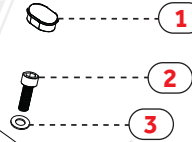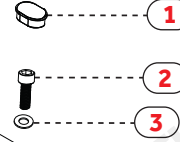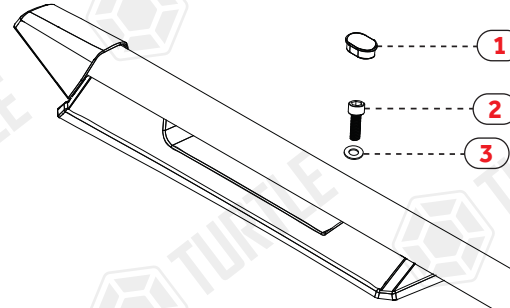

FRONT (ÖN)

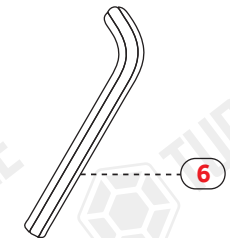

MR04002 / Rev.03 / 09.12.2022 (ECE)