





## ASSEMBLY INSTRUCTIONS (ROOF RACK)

Product Code: MC02009

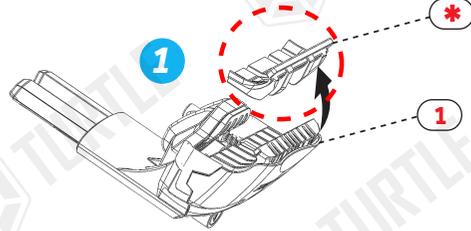


Turtle Air-2 ürünüde şekilde gösterilen Y2001 contayı çıkartınız.

Remove the Y2001 rubber shown in the figure on the Turtle Air-2 product.

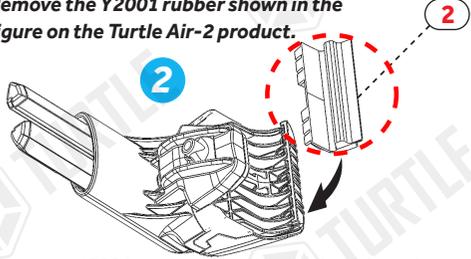

Çıkarılan Y2001 contanın yerine kutu içerisindeki aracınıza uygun olan Y2009 contayı 2 numaralı şekilde gösterildiği yönde takınız.

Instead of the removed Y2001 rubber, replace the Y2009 rubber in the box, which is suitable for your vehicle, in the direction shown in figure 2.

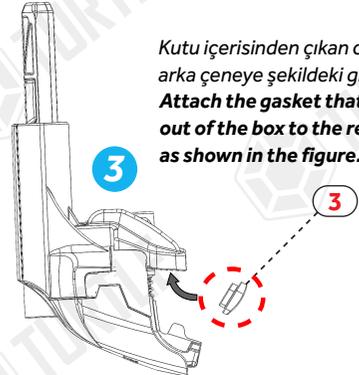


Kutu içerisinden çıkan contayı arka çeneye şekildeki gibi takınız. Attach the gasket that comes out of the box to the rear chin as shown in the figure.

NO	PART DESCRIPTION	QTY
1-	2001 FOOT	4
2-	Y2009 RUBBER	4
3-	AIR-2 REAR CHIN RUBBER	4
	* Y2001 RUBBER	




Alüminyum profilin her iki ucuna plastik kitleri takınız. Plastik kitlerin "klik" sesini duyana kadar tamamen takıldığından emin olunuz.

Insert the lockable feet into each end of the aluminium bar. Ensure the foot is fully inserted until you hear a "click".

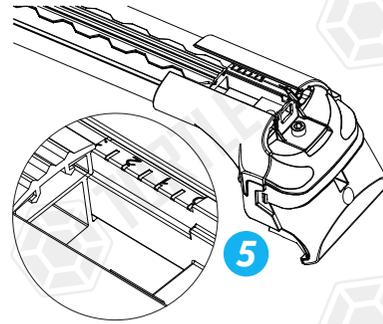


Her iki ucu da eşit olacak şekilde uygun ölçüye göre uzunluğu ayarlayınız. Lütfen dikkat ediniz, ön ve arka uzunlukları farklı olabilir.

Adjust the length of the assembled bar to suit the dimension required. Note this may be different for the front and rear of the vehicle.

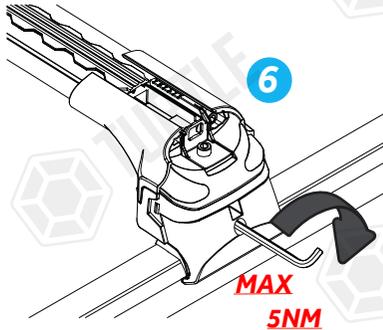


Ürünü araç üzerinde belirlenen kısma yerleştiriniz. Alyan anahtar yardımıyla civatayı sıkarak çeneyi tavan çitasına sabitleyiniz.

ÖNEMLİ! Tüm ayakların tavan rayına iyice oturduğundan emin olunuz. Place the bars in the desired location of the vehicle. Using an Allen key, tighten the clamp to secure the bar to the roof rails, IMPORTANT! Ensure each foot is mounted correctly on the roof rail.

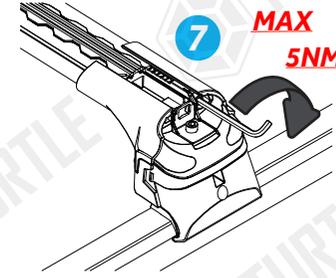


Yatay ayar civatasını alyan anahtar yardımıyla sıkarak alüminyum profilleri kilitleyiniz ve özellikle aracın diğer yanına doğru hiçbir şekilde hareket etmediğinden iyice emin olunuz.

Using an Allen key, tighten the lateral adjustment screw to lock bars, ensure there is no movement across the width of the vehicle.

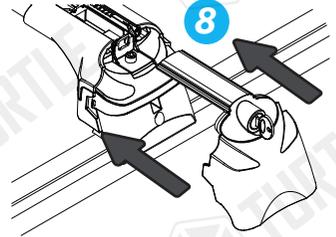

Montaj ve kurulumdan güvenli bir şekilde tamamlandığından yeterince emin olduysanız ve memnun kaldıysanız, kapakları takıp bağlantı kitlerini kapatınız.

When you are satisfied with the installation and are happy that all is secure, slide the endcaps onto the bars.

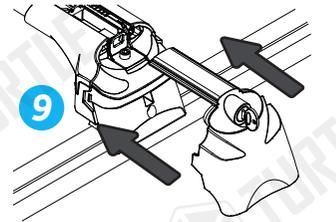

Kapakları kilitleyiniz. Lock the endcaps in place.

