



ASSEMBLY INSTRUCTIONS (ROOF RAIL)
Product Code: MR01069 (Crown)

FIRST TIME INSTALLATION

- * REMOVE PARTS FROM INSIDE THE PACKAGE AND CHECK THEM ALL
- * CONTACT YOUR DEALER IF ANY PART IS MISSING OR DAMAGED
- * USE THE EQUIPMENT SPECIFIED FOR INSTALLATION


SWB



VWGN CDDY VAN 20-

Civata yuvasının etrafına süngerî şekildeki gibi yapıştırınız. Süngerin ortasındaki boşluğa sıvı contayı bolca sıkınız. Uygulamayı 3dk içerisinde kurumadan tamamlayınız.

Stick the sponge tape around the bolt slot as shown in the figure. Squeeze the liquid rubber in the middle of the sponge as a thick layer. Apply in 3min before silicone dry.

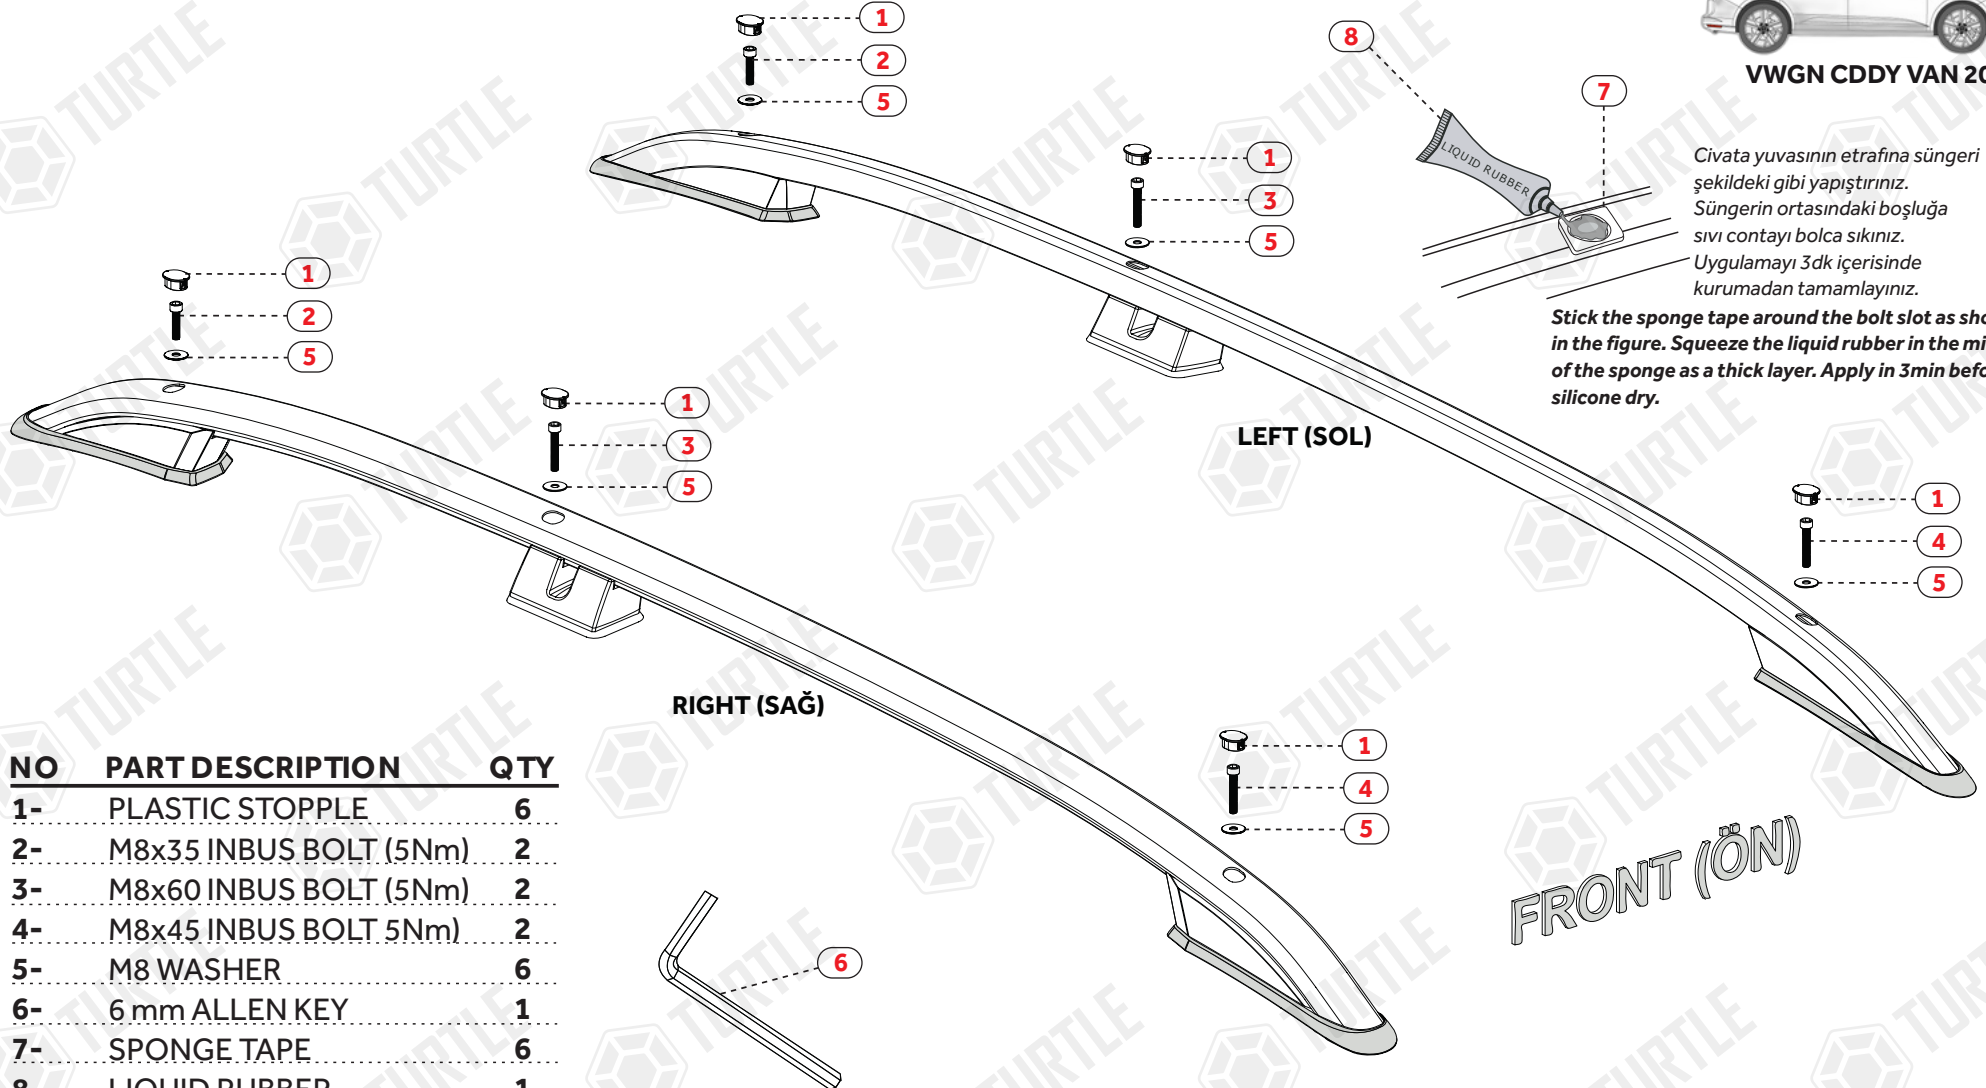

NO	PART DESCRIPTION	QTY
1-	PLASTIC STOPPLE	6
2-	M8x35 INBUS BOLT (5Nm)	2
3-	M8x60 INBUS BOLT (5Nm)	2
4-	M8x45 INBUS BOLT 5Nm)	2
5-	M8 WASHER	6
6-	6 mm ALLEN KEY	1
7-	SPONGE TAPE	6
8-	LIQUID RUBBER	1